




MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING


VEGGMODELL



PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD VEGGMODELL

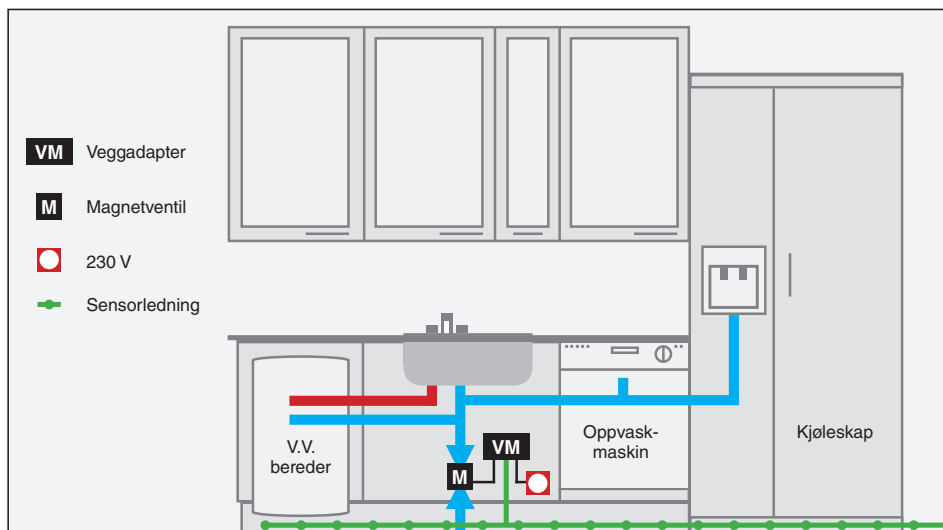

KOMPONENTER I PAKKEN

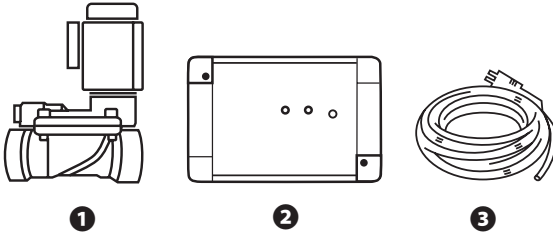

❶ MAGNETVENTIL

Danfoss magnetventil - leveres i både 1/2" og 3/4" dimensjoner.

❷ VEGGADAPTER

Styringsenheten som forsyner magnetventilen(e) med strøm, og registrerer signal fra sensorledningen.

❸ SENSORLEDNING

4 meter sensorledning som legges fra veggadapter til steder som skal overvåkes.

OM VEGGMODELLEN

WaterGuard veggmodell er beregnet for montasje på vegg. Ledningsutganger er under veggboksen. Har en utgang for sensorledning og er godt egnet for montering på beredere, oppvaskmaskiner, kaffemaskiner, drikkevannsfontener, fordelerskap etc. Leveres med Danfoss magnetventil, sensorledning og sentralenhet.

MONTERINGSANVISNING

MAGNETVENTIL

1. Magnetventil monteres på kaldtvannsledning etter hovedstoppekran. Er det montert brannslange, må magnetventil monteres etter uttak for brannslange.
2. Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal aldri spolen henges nedover.
3. Magnetventilen må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen.
4. Strømkabel plugges i magnetventilen, husk å sette medfølgende gummipakning mellom kontakt og ventil. Deretter skrues kontakten fast i ventilen med medfølgende skrue.

NB: Filter må monteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet, som kan legge seg i ventilhus.

VEGGADAPTER MED SENSORLEDNING

1. Sensortape/-ledning plugges til adapter. Ledning legges deretter ut på steder som skal overvåkes - alltid under VV-bereder, oppvaskmaskin, vaskemaskin etc.
2. Adapteren settes fast på veggen der man ønsker overvåking.
3. Ved bruk av jack-overgang og sensortape skal tapen monteres med sensorpunktene opp. Festes ved å ta av tape-beskyttelsen på baksiden.
4. For sensorledningen MÅ de avisolerte punktene ligge NED mot ønsket overvåket underlag.
5. Støpsel plugges i kontakt.

NB: Systemet må alltid testes etter montering ved å fukte sensorledningen med en våt klut e.l. og sjekke at ventilen stenger vannet. Trykk RESET på veggadapter for å åpne ventilen igjen etter test.

Systemet bør testes minst 2 ganger årlig av bruker.

BRUKERVEILEDNING

For at WATERGUARD skal beskytte best mulig mot vannskader er det viktig at denne veiledningen følges nøye.

POWER-knappen lyser grønt ved normale driftsforhold.

Alarm indikeres ved at ALARM-lampen lyser rødt. Sjekk da om det har forkommet vannlekkasje, eller en aktivering av sensorer (f.eks. ved vask). Tørk sensorpunktene på ledningen med en tørr klut, og sjekk om det er noe galt med vannrørene. Trykk deretter RESET-knappen for å nullstille systemet.

Minst 2 ganger i året må systemet testes. Bruk en fuktig klut på sensorpunktene, og WATERGUARD skal stenge vanntillførselen. Etter test må systemet tilbakestilles ved å trykke RESET på adapteret.

ANLEGGET ER MONTERT OG TESTET FØR BRUK AV:

Navn:

Dato:

Firma:

PRODUKTGARANTI

Se vår nettside for garantivilkår:

www.waterguard.no/brukerveiledninger/produktgaranti